



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



HT-AC2014S КОЛОНКИ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции, выпускаемой под торговой маркой **HERMES TECHNICS**.

Мы уверены, что Вы останетесь довольны качеством приобретенной электробытовой техники, а также ее функциональностью и дизайном. Продукция нашей марки разработана и произведена в соответствии с высокими требованиями международных стандартов безопасности и эксплуатации.

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните данную инструкцию вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

Надеемся, что продукция торговой марки **HERMES TECHNICS** прослужит Вам долгие годы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство должно использоваться только по прямому назначению. Производитель не несёт ответственности за любую поломку, повреждение или сбой в работе устройства, если оно использовалось неправильно.

В целях безопасности не разбирайте устройство без разрешения производителя.

При попадании инородного предмета в корпус устройства немедленно отключите его от сети электропитания.

Отключайте устройство от электросети в случае, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.

Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.

Примечание: изделие предназначено для работы на высоте ниже 2000 м, не в тропических зонах. При температуре окружающей среды от 15°C до 60°C и относительной влажности 0-90% (при отсутствии конденсата).


Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой и обслуживанием. Используйте слегка влажную салфетку из микрофибры, чтобы удалить грязь и пыль с устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность	2 x 2 Вт
Напряжение питания	5 В (подается через встроенный кабель с USB-разъемом)
Диапазон частот	100-20000 Гц
Отношение сигнал/шум	≥ 55 Дб
L кабеля между колонками	1000 мм
L шнура питания/аудиокабеля	2000 мм
Ручное управление	выключатель питания / регулятор уровня громкости
Функция	гнездо для подключения наушников

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ОПИСАНИЕ

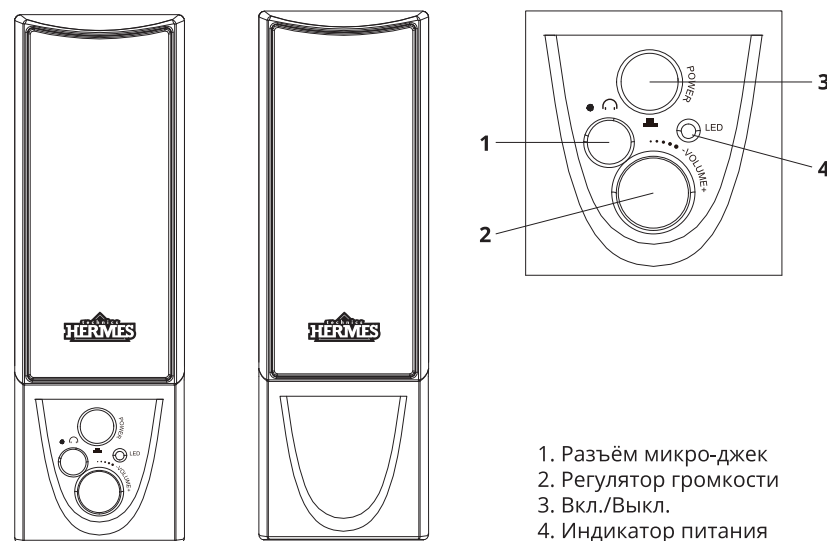

1. Разъём микро-джек
2. Регулятор громкости
3. Вкл./Выкл.
4. Индикатор питания

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Расположите колонки по обеим сторонам ПК /ноутбука.
- Подключите USB-разъём к USB-порту компьютера или переходника.
- Включите выключатель питания, загорится индикатор питания.
- Подключите аудиокабель к выходному разъёму компьютера или смартфона.
- Нажмите «play» («Воспроизведение») в музыкальном приложении.
- Поверните ручку регулировки громкости до требуемого уровня.
- Выключите выключатель питания по завершении работы с устройством, индикатор питания погаснет.
- Отключите устройство от электросети в случае,если оно не будет использоваться в течение длительного времени.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отсутствует звук	Акустическая система не подключена к электросети.
	Аудиокабель ненадёжно подключен к входному разъёму.
	Аудиоустройство выключено.
Одна из колонок не работает	Штекер кабеля ненадёжно вставлен в разъём.
	Аудиокабель ненадёжно подключен к входному разъёму.
Плохое качество звука	Неисправность динамиков.
	Ослабли контакты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь защитить окружающую среду!
Пожалуйста, соблюдайте местные нормы и правила утилизации электрического оборудования данного типа: передавайте неработающее оборудование в соответствующие утилизационные центры.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В соответствии с Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» фирма-изготовитель предоставляет на приобретённый Вами прибор, к которому при покупке был выдан Гарантийный талон, гарантию сроком: 1 год.

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно и чётко заполнен и в нём указаны: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеются подписи уполномоченного лица, покупателя и штамп Продавца.

При отсутствии штампа и даты продажи (или кассового чека с датой продажи) гарантий-

ный срок изделия исчисляется с даты его изготовления, указанной в Руководстве по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, стирать или переписывать ранее указанные в нём данные.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Транспортировка неисправного изделия осуществляется за счёт владельца.

Более подробная информация по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию размещена на нашем сайте в разделе «Поддержка».

Не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий, а также других причин, находящихся вне контроля продавца/изготовителя;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: HT-AC2014S	Дата приобретения:	
ФИО и телефон покупателя:		
Название и юр. адрес продающей организации:	Подпись продавца:	Печать продающей организации:

Дата изготовления: декабрь 2023г.

Разработано ООО «СК СМАРТ». По заказу ООО «СК СМАРТ» произведено Индиго Хоум и Пластик Компани Лимитед. Страна производства КНР.

Импортер для РФ: ООО «СК СМАРТ» РФ, 127018, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьино Роща, ул. Образцова, д. 23 ИНН 7719469098